

ขั้นตอนการสวมใส่ ชุดป้องกันการกระเด็น SPC 4700 พร้อมเสื้อกักช่วยหายใจ CVA 0700



D-10404-2014



D-17990-2014

เชื่อมต่อท่ออากาศกับท่อร่วมและเสื้อกัก จะส่งเสียงคลิกเข้าที่



D-17992-2014 / D-17991-2014

สวมใส่เสื้อกักและท่อร่วม รััดเข็มขัดของท่อร่วมรอบสะโพก ต่อจากนั้นรััดเข็มขัดของเสื้อกักรอบอก ปรับเข็มขัดรัดเอวและสายพันรอบอกจนกว่าจะแน่นพอดีและสบายตัว



D-17993-2014

ตำแหน่งที่ถูกต้องคือท่อร่วมอยู่ข้างมือคุณ

ตัวเลือก 1: พร้อมส้นกันลื่น (รองเท้าอยู่ข้างในถุงเท้า)



D-1846-2018

เปิดชุดป้องกัน สวมใส่บูทหรือรองเท้านิรภัย และสอดขาขวาเข้าไปในขาทางเกงผ่านช่องซิปที่เปิดอยู่ ทำแบบเดียวกันสำหรับขาซ้าย

ตัวเลือก 2: พร้อมถุงเท้าและขาทางเกง (รองเท้าทับถุงเท้า)



D-17995-2014

เปิดชุดป้องกัน สอดขาขวาเข้าไปในขาทางเกงผ่านช่องซิปที่เปิดอยู่ (ไม่สวมรองเท้า) ทำแบบเดียวกันสำหรับขาซ้าย



D-17996-2014

ดึงขาทางเกงขึ้นและสวมบูทของคุณทับชุด ดึงขาทางเกงทับบูท



D-17997-2014 / D-18081-2014 / D-1751-2018

สอดท่อแรงดันปานกลางผ่านช่องทางเข้าไปในปลอกยางสีดำ และเชื่อมต่อท่อแรงดันกับท่อจ่ายอากาศจากภายนอก ปิดช่องโดยพันเทปดินดุกแก่ให้แน่นหนารอบท่อ




D-17998-2014

สอดแขนซ้ายเข้าไปในปลอกแขนซ้ายและถุงมือของชุด สอดแขนขวาเข้าไปในปลอกแขนขวา หากจำเป็น สามารถสวมถุงมือผ้าฝ้ายเป็นถุงมือชั้นใน



D-18092-2014

เปิดท่อจ่ายอากาศ จะมีเสียงหวีดชั่วคราวขณะที่แรงดันเพิ่มขึ้น เปิดหรือปิดซิปของเสื้อกักเพื่อควบคุมการคลายความร้อน

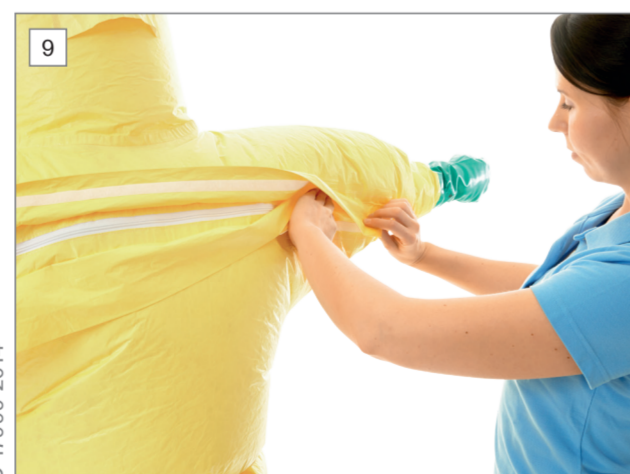

D-17999-2014

สวมหมวกคลุมที่ศีรษะ อากาศควรไหลเวียนบริเวณหลังของคุณอย่างรู้สึกได้ ให้อีกคนปิดซิปและแผ่นปิดที่ด้านหลัง



D-1838-2018

หากจำเป็น คุณสามารถใช้ถุงมือสวมทับ (ขณะสวมถุงมือลามิเนต) ดึงข้อมือเสื้อให้ทับถุงมือ ตามความเหมาะสม



D-18000-2014

Dräger แนะนำให้มีอีกคนคอยช่วยเหลือคุณในการสวมใส่ชุดป้องกัน อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำในการใช้งาน SPC 4700 และเสื้อกักช่วยหายใจ CVA 0700 ก่อนใช้งานอยู่เสมอ!