



Dräger Oxy 3000/6000 MK III

เครื่องกู้ชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัว

เครื่องกู้ชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัว Dräger Oxy 3000 และ 6000 MK III ใช้งานได้
ง่ายและรวดเร็วภายใต้สภาวะที่รุนแรงสุดขีด และไม่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงเป็นเวลา
นานถึง 10 ปี เมื่อมีการนำมาสวมใช้งาน Safety Eye ที่โดดเด่นยังช่วยให้คุณตรวจสอบ
สอปอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องมีเครื่องมือเพิ่มเติม รุ่น Oxy ให้การปกป้องระบบทางเดิน
หายใจตามมาตรฐานสูงสุดมายาวนานหลายทศวรรษ ผลิตขึ้นในเยอรมนี

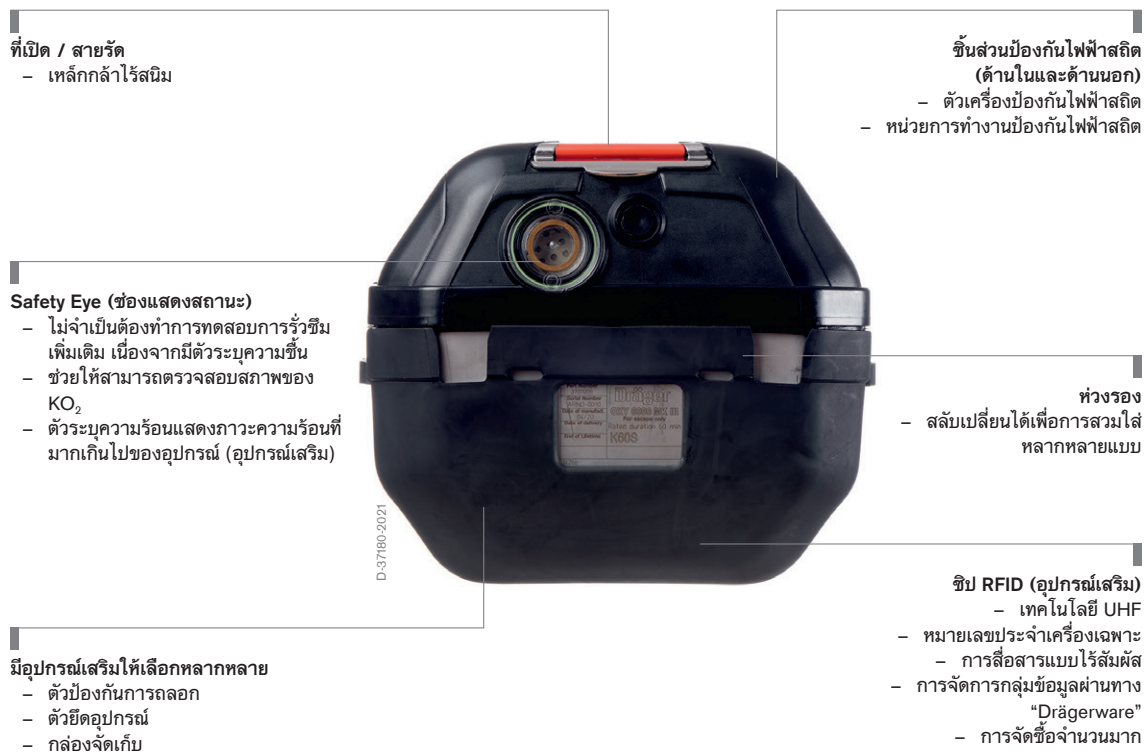

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

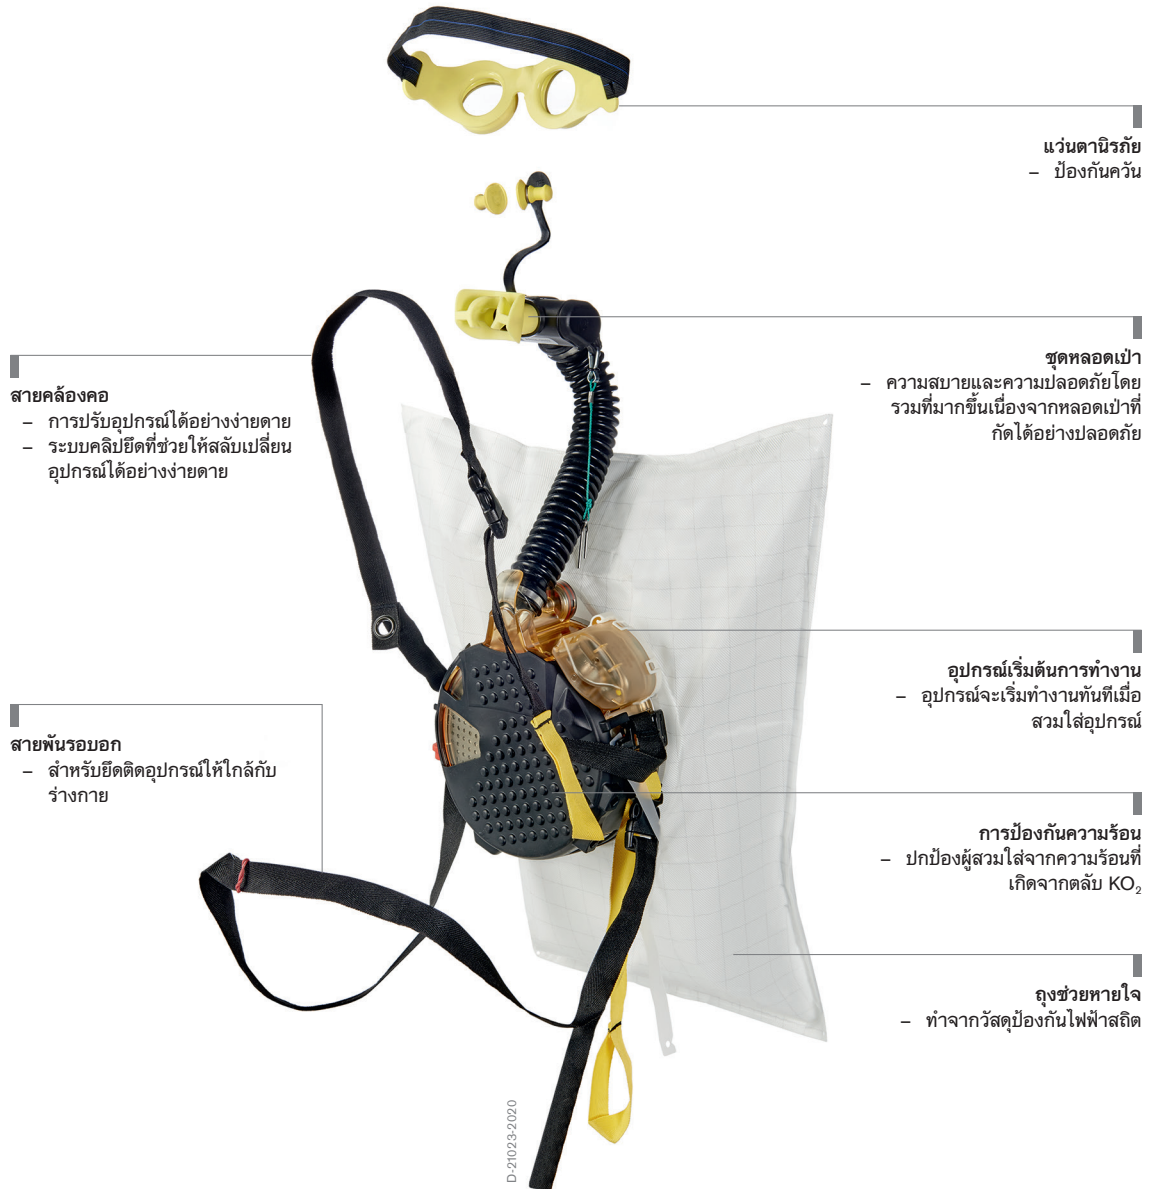

สายคล้องคอ

- การปรับอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
- ระบบคลิปยึดที่ช่วยให้สลับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย

สายพันรอบอก

- สำหรับยึดติดอุปกรณ์ให้ใกล้กับร่างกาย

แว่นตานิรภัย

- ป้องกันควัน

ชุดหลอดเป่า

- ความสบายและความปลอดภัยโดยรวมที่มากขึ้นเนื่องจากหลอดเป่าที่กัดได้อย่างปลอดภัย

อุปกรณ์เริ่มต้นการทำงาน

- อุปกรณ์จะเริ่มทำงานทันทีเมื่อสวมใส่อุปกรณ์

การป้องกันความร้อน

- ปกป้องผู้สวมใส่จากความร้อนที่เกิดจากดัลบ์ KO_2

ถุงช่วยหายใจ

- ทำจากวัสดุป้องกันไฟฟาสถิต

D-210293-21020

ประโยชน์

ความปลอดภัยและความสบายระดับสูง

การตรวจสอบส่วนครอบด้านนอก Safety Eye และตัวระบุอุณหภูมิซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมด้วยสายตาได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยากช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

เครื่องกั๊กชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัวพร้อมหลอดเป่าที่กักสลายเพื่อให้สวมใส่ได้อย่างสบายเต็มที่ อุปกรณ์มีค่าด้านทานการหายใจต่ำ นอกจากนี้เครื่องกั๊กชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัวยังป้องกันไฟฟ้าสถิต

สำหรับการฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัย เรามีอุปกรณ์การฝึกอบรมที่จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับขั้นตอนการสวมใส่ นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสามารถจำลองอุณหภูมิที่สูงขึ้นของอากาศที่หายใจเข้าไปรวมทั้งแรงต้านทานการหายใจ

30 และ 60 นาที

สามารถเลือกได้ระหว่างรุ่น 30 นาที และ 60 นาที คุณจึงมีตัวเลือกมากขึ้นในการวางแผนอพยพฉุกเฉิน การสวมใส่อุปกรณ์ทั้งสองมีวิธีการคล้ายกันซึ่งจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับฟังก์ชันการทำงานและการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ และช่วยให้ใช้งานร่วมกันได้

ลดการบำรุงรักษา ลดค่าใช้จ่าย

โครงสร้างที่แข็งแกร่งของอุปกรณ์ช่วยให้ Oxy 3000 MK III และ Oxy 6000 MK III ใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการบำรุงรักษา ยาวนานถึง 10 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือทำการทดสอบ จึงไม่มีต้นทุนในการเป็นเจ้าของเพิ่มเติม

บริการของเราเพื่อคุณ

เรามีบริการกำจัดเครื่องกั๊กชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัวที่เสียหาย เปิดแล้ว ใช้งานแล้ว และหมดอายุแล้วสำหรับคุณ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด



Dräger Oxy 3000/6000 สายคล้องไหล่ / สายรัดมือ

สำหรับการใช้งานแบบสวมไหล่



Dräger Oxy 3000/6000 การป้องกันการถลอก

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกู้ชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัวสึกหรอ



ห่วงรองสำหรับสะโพก

สำหรับการปรับเข็มขัดรัดสะโพกและการสวมอุปกรณ์กู้ชีพด้วยตนเองแบบให้ออกซิเจนบนสะโพก ทั้งแบบมีและไม่มีตะขอตัวป้องกันการถลอก



ห่วงรองสำหรับไหล่

สำหรับการปรับสายคาดไหล่และการสวมอุปกรณ์กู้ชีพด้วยตนเองแบบให้ออกซิเจนบนไหล่ ทั้งแบบมีและไม่มีตะขอตัวป้องกันการถลอก

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

D-50923-2015



อุปกรณ์ฝีกอบรม Dräger Oxy 3000/6000

สำหรับการฝีกอบรมวิธีการสวมเครื่องกั๊วชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัว

D-103862-2016



Dräger Oxy 3000/6000 ตัวยึดอุปกรณ์

ตัวยึดสามารถใช้งานได้กับ Oxy 3000 หรือ 6000

D-4625-2019



เครื่องจำลองการทำงาน

สำหรับจำลองอุณหภูมิกายใจเข้าที่ถูกรทำให้ร้อน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



D-33944-2011

Dräger Saver CF

เครื่องช่วยหายใจ Dräger Saver CF ที่มีการไหลของอากาศอย่างต่อเนื่อง สำหรับใช้ในเหตุฉุกเฉินช่วยให้การหนีภัยจากสภาพแวดล้อมที่อันตรายเป็นไปได้ อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไม่ซับซ้อน สวมใส่สบาย และมีระบบการทำงานอัตโนมัติ เครื่องช่วยหายใจแบบหมวกคลุมที่มีการไหลของอากาศอย่างต่อเนื่องนี้ ใช้งานได้ง่ายหลังจากฝึกใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง



D-5129-2014

Dräger D-7000/8000/100

Dräger Quick Fill Station (QFS) เป็นตัวเลือกที่เป็นนวัตกรรมสำหรับกลยุทธ์การหนีภัย ระบบ QFS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรได้เป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์ที่มีการหนีภัยโดยช่วยให้ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องกู้ชีพ SCSR หลายเครื่องกับการใช้อุปกรณ์ SCBA จึงช่วยให้สามารถสื่อสารโดยใช้คำพูดได้ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแหล่งอากาศหายใจบริสุทธิ์ที่เติมใหม่ได้



D-42461-2015

Dräger MRC 5000

ในช่วงภารกิจฉุกเฉิน ห้องหลบภัยเหมือนแร่ Dräger-Simsa ให้บุคลากรเหมือนแร่มีที่หลบภัยและการปกป้องทางเดินหายใจด้วยมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยระดับสูงสุด โครงสร้างที่แข็งแรงและพกพาง่ายเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งต้นทุนในการบำรุงรักษาที่ต่ำทำให้อุปกรณ์เหมาะสำหรับสภาพใต้ดินหลากหลายแบบ

ข้อมูลด้านเทคนิค

Dräger Oxy 3000/6000 MK III

อุณหภูมิแวดล้อม	การจัดเก็บและการขนส่ง	-30 °C ถึง +50 °C
	ในระหว่างการใช้งาน ในโหมดสแตนด์บาย	-5 °C ถึง +50 °C (สำหรับการใช้งานสูงสุด 24 ชั่วโมงต่อครั้ง สูงถึง +70 °C)
	ในระหว่างการใช้งาน - ในช่วงการหนีภัย	-20 °C ถึง +70 °C ¹
อุณหภูมิอากาศที่หายใจเข้า		สูงสุด +50 °C ตามมาตรฐาน EN 13794
ปริมาณบรรจุของถังช่วยหายใจ		> 8 ลิตร
อายุการใช้งาน		10 ปี ที่ระยะเวลาการทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และ 8 ชม./กะ

	Dräger Oxy 3000 MK III	Dräger Oxy 6000 MK III
ระยะเวลา	30 นาที (ปริมาตรอากาศที่หายใจต่อนาที 35 ลิตร/นาที)	60 นาที (ปริมาตรอากาศที่หายใจต่อนาที 35 ลิตร/นาที)
การหายใจเข้า/การหายใจออก แรงต้านทานที่ 35 ลิตร/นาที	+9.8 hPa หรือ -9.8 hPa (แรงต้านทานการหายใจออกสูงสุดสำหรับแต่ละบุคคล) Σ 16 hPa (เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการใช้งาน)	+7.5 hPa หรือ -7.5 hPa (แรงต้านทานการหายใจออกสูงสุดสำหรับแต่ละบุคคล) Σ 16 hPa (เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการใช้งาน)
น้ำหนัก ²	แบบไม่มีอุปชั่น	2.6 กก.
	แบบมีห่วงรอง (สะโพก)	2.8 กก.
	แบบมีห่วงรองและตัวป้องกันการถลอก	3.0 กก.
	ระหว่างการใช้งาน (ส่วนการทำงาน)	1.7 กก.
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) ²	แบบไม่มีอุปชั่น	219 x 190 x 109 มม.
	แบบมีห่วงรอง (สะโพก)	225 x 190 x 122 มม.
	แบบมีห่วงรอง & ตัวป้องกันการถลอก	230 x 194 x 122 มม.
	ระหว่างการใช้งาน (ส่วนการทำงาน)	170 x 200 x 80 มม.
มาตรฐานรับรอง	EN 13794	EN 13794

¹ ใช้กับอุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง -20 °C หากได้มีการจัดเก็บเครื่องกึ่งชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัวที่อุณหภูมิห้องก่อนนำมาใช้งาน และมีการนำมาใช้งานที่อุณหภูมิ -20 °C ไม่เกิน 30 นาที เครื่องกึ่งชีพด้วยออกซิเจนส่วนตัวอาจเปิดใช้ยากในที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอุณหภูมิติดลบ

² น้ำหนักและขนาดอาจแตกต่างออกไปจากข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลการสั่งซื้อ

Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000	37 07 090
Dräger Oxy 3000 สะโพก	37 07 405
Dräger Oxy 3000 สะโพกพร้อม AP	37 07 406
Dräger Oxy 3000 สวมใส่บริเวณไหล่	37 07 407
Dräger Oxy 3000 สวมใส่บริเวณไหล่พร้อม AP	37 07 408

อุปกรณ์เสริม Dräger Oxy 3000

Dräger Oxy 3000 การป้องกันการถลอก	63 05 427
Dräger Oxy 3000 ห่วงรองไหล่พร้อม AP	37 07 395
Dräger Oxy 3000 ห่วงรองไหล่	37 07 396
Dräger Oxy 3000 ห่วงรองไหล่พร้อม AP	37 07 397
Dräger Oxy 3000 ห่วงรองสะโพก	37 07 398
Dräger Oxy 3000 แพ้กเงาะน้ำกลับ	37 10 540

Dräger Oxy 6000

Dräger Oxy 6000	37 07 005
Dräger Oxy 6000 MK III สะโพก	37 07 101
Dräger Oxy 6000 MK III สะโพกพร้อม AP	37 07 102
Dräger Oxy 6000 MK III สวมใส่บริเวณไหล่	37 07 103
Dräger Oxy 6000 MK III สวมใส่บริเวณไหล่พร้อม AP	37 07 104

อุปกรณ์เสริม Dräger Oxy 6000

Dräger Oxy 6000 การป้องกันการถลอก	63 06 386
Dräger Oxy 6000 ห่วงรองไหล่พร้อม AP	37 07 390
Dräger Oxy 6000 ห่วงรองไหล่	37 07 391
Dräger Oxy 6000 ห่วงรองสะโพกพร้อม AP	37 07 392
Dräger Oxy 6000 ห่วงรองสะโพก	37 07 393
Dräger Oxy 6000 แพ้กเงาะน้ำกลับ	37 10 541

Dräger Oxy 3000/6000 อุปกรณ์ฝึกอบรม

Dräger Oxy 3000 อุปกรณ์ฝึกอบรม	37 07 930
Dräger Oxy 6000 อุปกรณ์ฝึกอบรม	37 07 940
Dräger Oxy 3000/6000 อุปกรณ์จำลองการปฏิบัติ	63 07 145
Dräger Oxy 3000/6000 ชุดหลอดเป่า	63 07 117

Dräger Oxy 3000/6000 อุปกรณ์เสริม

Dräger Oxy 3000/6000 สายคล้องไหล่	63 05 415
Dräger Oxy 3000/6000 ตัวยึดอุปกรณ์	63 05 420

Notes

Notes

Notes

Notes

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

THAILAND

Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea
Bangna, Bangkok 10260
Tel +66 2 744 0110
Fax +66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

