

Dräger X-plore 5500 หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเคมี โลหะ หรือยานยนต์ การต่อเรือ การจัดหาอุปกรณ์ หรือ การกำจัด หน้ากากชนิดครอบเต็มใบหน้า Dräger X-plore 5500 เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ต้องป้องกันระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นแต่ยังต้องมองเห็นได้ชัดเจน

สวมใส่สบายและกระชับมั่นคง

- โครงซี่สองชั้นพร้อมขอบซี่ลสามชั้น
- การป้องกันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและกระชับพอดี

กระบังหน้าขนาดใหญ่ (มุมกว้าง 180°)

- มองเห็นได้ชัดเจนขณะทำงาน
- ทำจากโพลีคาร์บอเนตหรือกระจกสามชั้น

ข้อต่อชนิด Bayonet ที่ปลอดภัย

- ใส่ตัวกรองได้ง่าย ตัวกรองทั้งสองใส่ได้จากด้านบนและเลื่อนลงมาที่จุดเชื่อมต่อ
- ป้องกันการใส่ผิด

ST-945-2008



สายรัด 5 จุด

- สวมและถอดออกง่ายโดยไม่ติดเส้นผม

การออกแบบที่กระชับเรียบง่าย

- การวางตำแหน่งตัวกรองไว้ด้านข้างและโครงสร้างที่แบนราบ
- มองเห็นได้เต็มแนวสายตา

ประโยชน์

ปลอดภัยและสวมใส่สบาย

โครงซี่ลสองชั้นพร้อมขอบซี่ลสามชั้นให้การปกป้องที่ปลอดภัยและการสวมใส่ที่กระชับพอดีกับใบหน้าทุกรูปทรง ตัวหน้ากากซึ่งทำจากวัสดุ EPDM ที่ทนทาน รับประกันการสวมใส่ที่สบายเป็นอย่างยิ่งแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน

ขอบเขตการมองเห็นกว้างเนื่องจากมีเลนส์ 180° ทำจากโพลีคาร์บอเนตหรือกระจกสามชั้น

เลนส์ป้องกันการบิดเบี้ยวพร้อมมุมกว้าง 180° รับประกันขอบเขตการมองเห็นที่กว้างพร้อมการมองเห็นรอบด้านได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถเลือกได้ระหว่างวัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทก (พร้อมโครงพลาสติก) หรือกระจกสามชั้นทนทานต่อการขีดข่วนและสารเคมี (พร้อมโครงสแตนเลสที่คงทนเป็นพิเศษ)

ระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่ครอบจุกแยกต่างหาก ทำให้เลนส์ปราศจากฝ้าและมองเห็นได้ชัดเจนแน่นอน

ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

X-plore 5500 มาพร้อมข้อต่อแบบ Bayonet ด้านข้างสองตัวสำหรับใช้งานกับตัวกรอง Dräger X-plore แบบ Boyonet ทุกรุ่น

สายรัด 5 จุด

สายรัดช่วยให้สวมและถอดหน้ากากออกได้ง่ายและรวดเร็วโดยที่เส้นผมไม่พันกัน นอกจากนี้ยังออกแบบมาให้กว้างเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้สายรัดกดศีรษะของผู้สวมใส่อีกด้วย

บันทึก ตรวจสอบบำรุง และบริหารจัดการได้ง่าย

ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคนยังช่วยให้ขนส่งและจัดเก็บง่าย บาร์โค้ดที่ติดอยู่ด้านในช่วยให้บันทึกข้อมูลและตรวจสอบบำรุงหน้ากากในคลังได้ง่าย

มองเห็นได้เต็มแนวสายตา

ตำแหน่งของตัวกรองที่ค่อนข้างด้านหลังช่วยให้ผู้สวมใส่มองเห็นได้เต็มแนวสายตาโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ส่วนประกอบระบบ



ST-17458-2008

Dräger X-plore Bayonet

ลัมพัสมิติใหม่ด้านความสบายและความปลอดภัยในการปกป้องระบบทางเดินหายใจ ชุดตัวกรองคู่ Dräger X-plore การใช้วัสดุที่ทันสมัยและการออกแบบที่นำ ding ดูดรับประกันความสบายระดับสูงสุดและการยอมรับจากผู้ใช้งาน

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด



D-48994-2015

กล่องใส่หน้ากาก Mabox I + II

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าของ Dräger สามารถจัดเก็บหรือพกพาติดตัวในกล่องหน้ากาก Mabox I (ใหญ่) หรือ Mabox II (เล็ก) แทนที่การใช้กระเป๋าหน้ากากได้



D-9356-2014

ชุดแว่นตา

สำหรับผู้สวมแว่นตา หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าของ Dräger สามารถใช้ร่วมกับชุดแว่นตาได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด



D-44729-2015

ผ้าทำความสะอาด DAISYquick

ผ้าทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายโดยไม่ทำให้หน้ากากชำรุดเสียหาย



D-7582-2011

กล่องบรรจุหน้ากาก Wikov V

หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าของ Dräger สามารถจัดเก็บหรือพกพาติดตัวในกล่องหน้ากาก Wikov V แทนที่การใช้กระเป๋าหน้ากากได้



D-4894-2017

เจลกันฝ้า "klar-pilot"

สารกันฝ้า (เจล) พิเศษนี้ช่วยปกป้องกระบังหน้าและแว่นตาหน้ากากไม่ให้เกิดฝ้า แม้แต่ในกรณีที่อุณหภูมิแตกต่างกันอย่างสุดขีด




ST-14935-2008

หน้ากากใช้ในงานเชื่อมของ Dräger

อุปกรณ์ป้องกันในการเชื่อมของ Dräger ให้โซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อการทำงานเชื่อมที่ปลอดภัยเมื่อใช้ร่วมกับหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าและตัวกรองที่เหมาะสม หากไม่มีอะแดปเตอร์ แผ่นป้องกันจะเหมาะกับเลนส์แบบ 4.5" x 5.25"

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

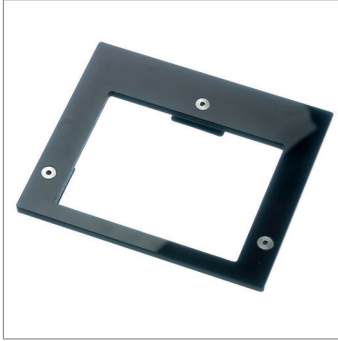

อะแดปเตอร์สำหรับหน้ากากใช้ในงานเชื่อม

อะแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์ป้องกันในการเชื่อมของ Dräger ช่วยให้สามารถใช้แผงเสริมที่ติดตั้งไว้และตัวกรองป้องกันในการเชื่อมได้กับหน้ากากสำหรับงานเชื่อมตามมาตรฐาน DIN EN 166

ข้อมูลด้านเทคนิค

ตัวหน้ากาก	วัสดุ EPDM ทนต่อการสึกหรอในระดับสูง และไม่ทำให้เกิดอาการแพ้
กระบังหน้า	ทำจากโพลีคาร์บอเนตหรือกระจกสามชั้น
การเชื่อมต่อตัวกรอง	ตัวเชื่อมต่อแบบ Bayonet ที่อยู่สองข้างสำหรับการใช้งานตัวกรอง Dräger X-plore แบบ Bayonet ชนิดต่าง ๆ
น้ำหนัก	ประมาณ 540 ก.
มาตรฐานรับรอง	EN136 Cl.2 พร้อมเครื่องหมาย CE และ NIOSH
งานบำรุงรักษา	มีอะไหล่

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายละเอียด		หมายเลขสั่งซื้อ
Dräger X-plore 5500 EPDM/PC	พร้อมเลนส์ PC และโครงพลาสติก	R 55 270
Dräger X-plore 5500 EPDM/กระจกสามชั้น	พร้อมเลนส์กระจกสามชั้นและโครงสแตนเลส	R 56 655
อุปกรณ์เสริม	ชุดแว่นตา (กรอบและตัวยึด)	R 51 548
	กล่องบรรจุหน้ากาก Mabox I	R 53 680
	กล่องบรรจุหน้ากาก Mabox II	R 54 610
	กล่องบรรจุหน้ากาก Wikov V	R 51 019
	ฝาเลนส์ (ชุดละ 25 ฝา) ยึดติดในตัว	40 55 092
	เจล "klar-pilot" (เจลกันฝ้าสำหรับกระบังหน้า)	R 52 560
	น้ำยา "klar-pilot"	R 52 550
	ผ้าทำความสะอาด DAISYquick (บรรจุ 10 ผืน)	R 54 134
	หน้ากากใช้ในงานเชื่อมของ Dräger	40 53 437
	อะแดปเตอร์สำหรับหน้ากากใช้ในงานเชื่อม (สำหรับตัวกรองปกป้องสำหรับงานเชื่อมที่มีรูปทรงขนาด 110 มม. x 90 มม.)	R 57 308

ตัวกรอง Dräger X-plore แบบ Bayonet ประกอบด้วยตัวกรองอนุภาค ก๊าซ และตัวกรองรวมชนิดต่าง ๆ มากมาย (โปรดดูเอกสารข้อมูลแยกต่างหาก)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

THAILAND
Dräger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea
Bangna, Bangkok 10260
Tel +66 2 744 0110
Fax +66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

